


CONOZCA SU LAVAVAJILLAS 10 CUBIERTOS


LL10B / LL10X

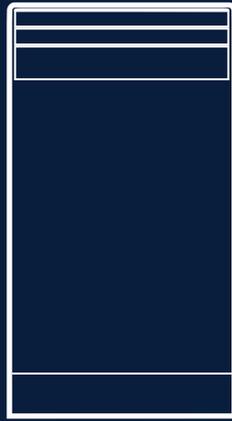


Preparando su Máquina

Instale el lavavajillas siguiendo el Manual de Instrucciones.


Para evitar el desborde y el mal funcionamiento, asegúrese que el lavavajillas esté bien nivelado, usando un nivel de burbuja. Caso sea necesario, haga ajustes en el pie nivelador.

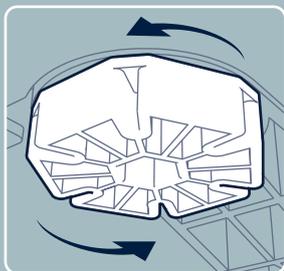

Para el mejor ajuste de la altura de la cesta, tire de las palancas a los lados de la cesta superior (lado izquierdo y derecho) hacia arriba y coloque la cesta moviéndola hacia arriba o hacia abajo.

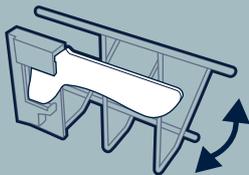

Comprobar que no haya vajillas ni objetos que impidan el movimiento del (A) pulverizador y la apertura de la (B) tapa del dispensador de detergente.

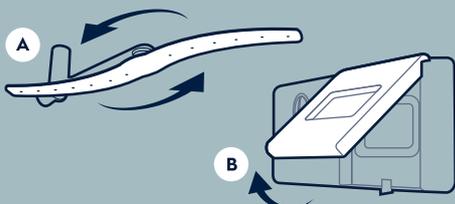

1 Cargue el Lavavajillas

Cargue el lavavajillas según la sugerencia. Para ayudarle, la máquina tiene etiquetas de indicación de carga.



Vasos y copas



Tazas



Ollas y sartenes




Platos

Cesta de cubiertos

Cucharitas de café

Cucharitas de postre

Cuchillos

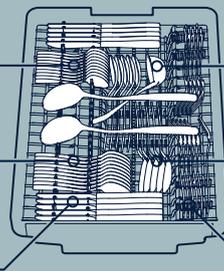

Utensilios de cocina

Cucharas de sopa

Tenedores


Cesta Superior

Bol pequeño

Platitos

Vasos

Tazas

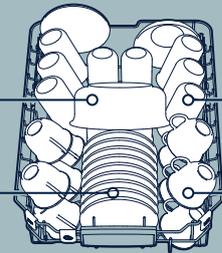

Cesta Inferior


Platos

Boles pequeños

Platos de postre

Bandeja ovalada

Platos hondos

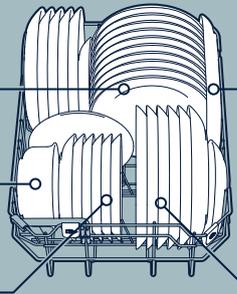


CONSEJOS

- Compruebe si las vajillas tienen este símbolo, que indica que pueden lavarse en el lavavajillas.
- Retire solo el exceso de comida de las vajillas.
- Para evitar la acumulación de agua, ponga las vajillas boca abajo y los cubiertos acostados.
- Para mejorar el secado, después final del ciclo, abra ligeramente la puerta y déjela entreabierta por algunos minutos.
- Use solo detergente específico para lavavajillas.
- Realice al menos una vez por semana la limpieza del sistema de filtración, según manual.



2 Suministre el dispensador

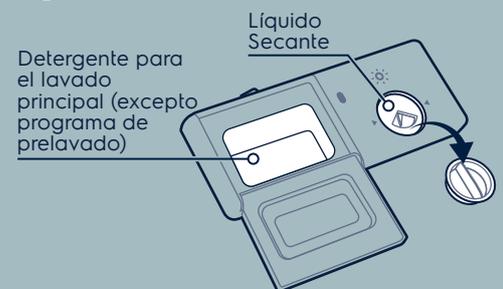

Detergente para el lavado principal (excepto programa de prelavado)

Líquido Secante

Para vajillas muy sucias, agregue detergente extra en el compartimento con la tapa cerrada (excepto para los Programas Express de 30' y prelavado)



Cuando este símbolo  aparezca en el panel, suministre el líquido secante.

3 Seleccione el programa

Encienda la máquina presionando el botón .

Seleccione en el panel el programa más adecuado para el tipo de vajilla que irá a lavar.

Después de seleccionar, pulse el botón de inicio de ciclo .

EXPRESS 30'

Lavado rápido (sin secado) para vajillas ligeramente sucias

AUTO SENSE

Selecciona automáticamente el mejor programa de lavado

MEDIA CARGA

Para lavar menos vajillas, economizando tiempo, energía y agua

HIGIENIZAR LOZA 70 °

Lava las vajillas con agua más caliente

EXTRA SECO

Mejora el secado, aumentando la temperatura de la vajilla al final del ciclo

TRABA PAINEL

Presione simultáneamente las teclas por 3 seg.



Higienizar compras

Higienice frutas, legumbres y productos industrializados, según el material y el sellado del embalaje.

¿Cómo usar?

1. Ponga 50ml de blanqueador con Cloro en el dispensador de jabón y ciérralo.
2. Distribuya sus compras de acuerdo con la sugerencia de carga.


Productos muy maduros pueden ser dañados en el lavado.



Verifique si los embalajes están completamente sellados. Consulte la siguiente tabla.


Cesta de cubiertos

Ítems más pequeños y livianos como uvas, fresas/ frutillas, tomates cherry, etc.

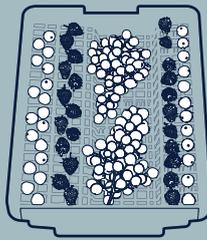


Cesta superior

Ítems como manzana, pera, tomate, etc.

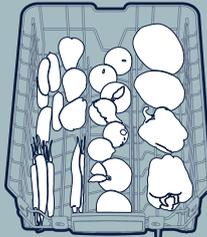

Cesta inferior

Ítems más grandes y pesados como enlatados, embalajes de vidrio, embalajes PET, etc.

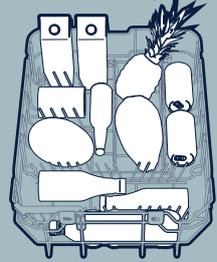

3. Seleccione el programa Higienizar Compras.

4. Una vez finalizado el ciclo, abra la puerta y manténgala entreabierta durante 15 minutos para obtener un mejor resultado del secado de los productos.



Retire y limpie el filtro a cada lavado, porque algunas etiquetas pueden desprenderse durante el lavado.

¿Qué se puede lavar?

Cesta	¿Qué se puede lavar?
Cesta de cubierto	Uva, fresas / frutillas, tomate Cherry, vaina/ chauchas, gombo/okra.
Cesta superior	Manzana, pera, berenjena, patata/papa, caqui, pepino, melocotón, naranja, ciruela, carambola, zanahoria, chayote, calabacín, tomate, pimientos/morrones, etc.
Cesta inferior	Melón, piña/ananá, enlatados, envases de vidrio, envases de PET, envases de larga duración, etc.

¿Qué no se puede lavar?

Tipo	No lavar
Embalados*	Embalajes de arroz, azúcar, frijoles/porotos, galletas, espaguetis, harina, café, maíz de palomitas/maíz de pochoclo, palomitas/ pochoclo de microondas etc.
Vegetales**	Lechuga, berro, acelga, escarola, espinaca, col, mazorca de maíz etc.

* Los embalajes de estos productos no son completamente sellados, por lo tanto, no deben lavarse.

** Estos vegetales son muy sensibles y sus hojas y residuos pueden bloquear el filtro o bloquear el aspersor.